


# ENFORCER®

## SD-927PKC-NSQ

# Sensor Interior de Solicitud de Salida Sin Tocar Manual

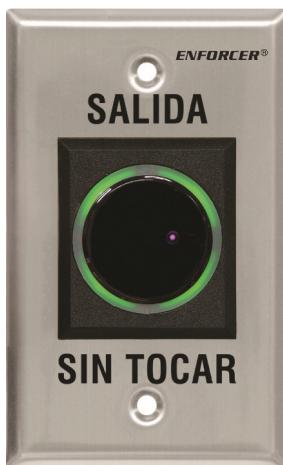

El sensor de solicitud de salida para interior de ENFORCER es una placa de salida con todas las funciones, el cual utiliza tecnología IR para permitir la salida de un área protegida o activar un dispositivo con el simple movimiento de una mano. Ya que es sin tocar, el sensor es ideal para usarse en hospitales, clínicas, laboratorios, cuartos de limpieza (para reducir el riesgo de contaminación), escuelas, fábricas u oficinas.

También disponible con placas frontales en inglés (SD-927PKC-NEQ) o en francés (SD-927PKC- NFQ)

### Características:

- Rango ajustable del sensor hasta una distancia de 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"-8" (6~20 cm)
- Placa de acero inoxidable de caja singular o angosta.
- Relevador de 3A, duración ajustable de activación de 0.5~30 segundos o comutado
- Bloque de terminales sin tornillos de rápida conexión.
- Área del sensor iluminada por LED para una fácil identificación.
- Colores seleccionables de LED (cambia de rojo a verde o verde a rojo) para mostrar que el sensor está activado.

# ENFORCER Sensor Interior de Solicitud de Salida Sin Tocar

## Lista de Partes:

1x Sensor sin contacto


2x Tornillos de montaje

1x Manual

## Especificaciones:

Alimentación	12~24 VCA / V C.C.
Flugo de corriente (máx.)	120mA@12V C.C.
Tipo de relevador	Contacto seco de forma C, 3A@24V C.C.
Tiempo de respuesta	10ms
LEDS	En espera Rojo* Activado Verde*
Tiempo de salida	Ajustable, 0.5~30 sec., palanca, o mientras el sensor esté activado
Rango de detección	Ajustable, 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "~8" (6-20 cm)
Rango de temperatura	-4°~131° F (-20°~55° C)
Peso	3-oz (85g)

\*Predeterminado, reversible por puente

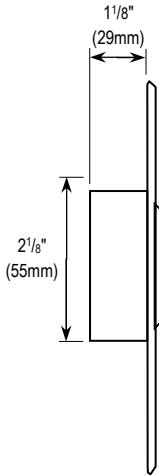

## Instalación:

1. Corra cuatro cables a través de la pared a una caja posterior de la caja singular.
2. Conecte los cuatro cables desde la caja posterior a la terminal sin tornillos de conexión rápida de acuerdo con la Figura 1.
3. Atornille la placa en la caja posterior, teniendo cuidado de no enredar los cables.
4. Retire la capa protectora transparente del sensor antes de utilizarlo.

## Ajustando el Color del LED:

1. El ajuste predeterminado de fábrica de color de LED es rojo (en espera) y verde (activado).
2. Para revertir indicador visual de color del LED a verde (en espera) y rojo (activado), retire el puente localizado en el lado derecho del bloque de terminales como se muestra en la Figura 2.

## Ajuste del Rango del Sensor y del Temporizador de Salida:

1. Para ajustar el rango del sensor, gire el trimpot hacia la izquierda (disminuir) o hacia la derecha (aumentar)
2. Para ajustar el tiempo de salida, gire el trimpot en sentido antihorario (disminuir) o en el sentido de las agujas del reloj (aumentar). Para configurar para alternar, gire el trimpot completamente en sentido contrario a las agujas del reloj.

Fig. 1 Conexiones (debajo de la cubierta posterior)






Fig. 2 Potenciómetros de tiempo de salida y rango de sensores

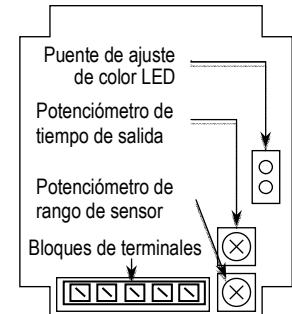


## Ejemplos de Instalación:


### 1. Instalación con una Cerradura Electromagnética (Modo a salvo)

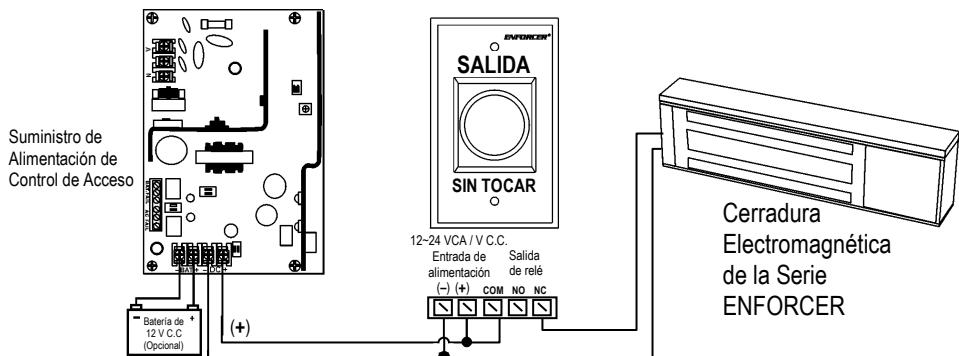

### 2. Instalación con una Cerradura Eléctrica (Modo seguro)

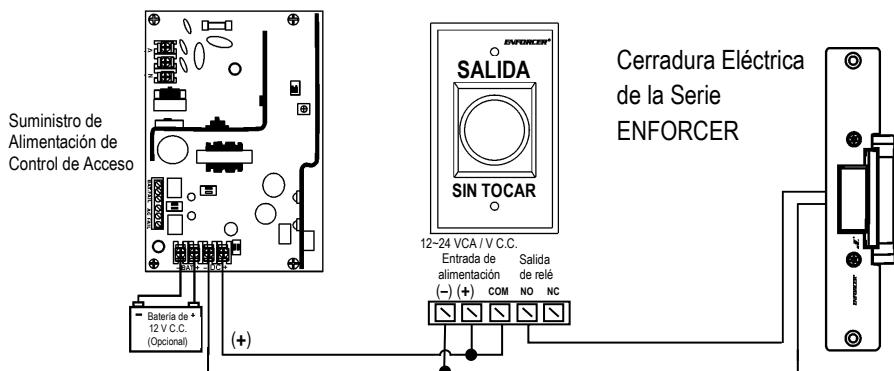

### 3. Instalación con Cerradura Electromagnética y Teclado Numérico

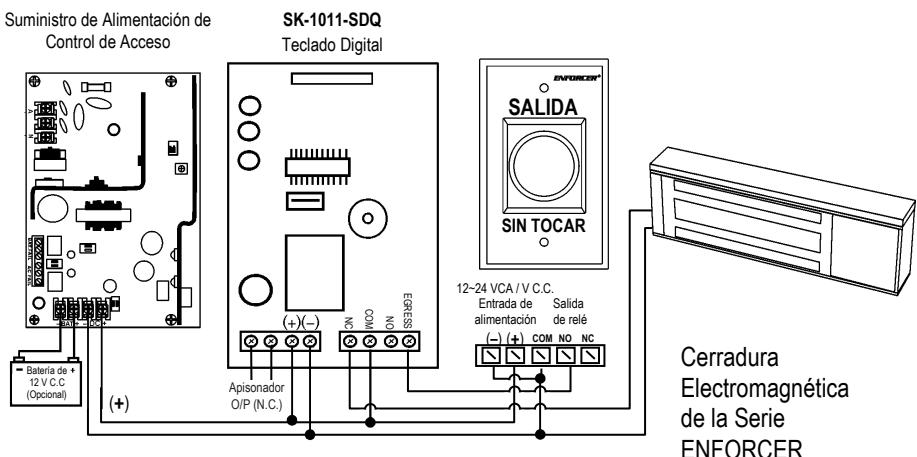

## ENFORCER Sensor Interior de Solicitud de Salida Sin Tocar

### Cuidado y Limpieza del Sensor de la Serie SD-927PKC:

Las series SD-927PKC se diseñaron para utilizarse en interior para combinar con la mayoría de los interiores. El sensor requiere de cuidado especial para asegurar su confiabilidad y una larga vida operativa.

1. Usa un trapo suave y limpio para limpiar .
2. Tenga cuidado en no esparcir líquidos directamente en la unidad
3. Mientras limpia, rocíe la solución de limpieza en el trapo para limpiar en vez de hacerlo en la unidad.
4. Asegúrese de limpiar cualquier exceso de líquido del sensor. Los puntos o las áreas mojadas pueden afectar el desempeño del sensor.

### También Disponible Desde SECO-LARM®:

<b>Solicitud de Salida Interior Sin Tocar con Placa Frontal de Plástico Blanco</b>    SD-927PWCQ	<b>Sensor de Solicitud de Salida Sin Tocar para Uso Exterior</b>    SD-9263-KSQ mostrado	<b>Cerraduras Electromagnéticas de 1200-lb</b>    E-941SA-1200 mostrado
<b>Control de Acceso de Suministro de Alimentación</b>    EAP-5D1MQ mostrado	<b>Luces Estroboscópicas LED</b>    SL-1301-SAQ mostrado	<b>Cerraduras Eléctricas</b>    SK-990AQ mostrado

**ADVERTENCIA:** El montaje incorrecto, el cual puede conducir a la exposición a lluvia a humedad dentro de la carcasa, puede causar un choque eléctrico peligroso, dañando al dispositivo e invalidando la garantía.

**GARANTÍA:** Este producto SECO-LARM tiene garantía en contra de defectos de material y mano de obra siempre y cuando se utilice en un servicio normal por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de venta al cliente consumidor final. La obligación de SECO-LARM está limitada a reparar o reemplazar cualquier parte defectuosa si la unidad se regresa a SECO-LARM, con el costo de transporte pagado por adelantado. Esta Garantía se invalidará si se causa algún daño o se atribuye a actos de Dios, mal uso o abuso fisiocional, uso no apropiado o anormal, o por una instalación defectuosa, o si por cualquier otra razón que SECO-LARM establezca que determinado equipo no está operando de manera apropiada como resultado de causas distintas a los defectos del material o la mano de obra. La única obligación de SECO-LARM y el resarcimiento exclusivo del comprador deberá limitarse sólo al reemplazo o reparación, de acuerdo con la opción que brinde SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia, SECO-LARM será responsable de cualquier daño especial, colateral, incidental o consecuencial personal o daños de propiedad de cualquier tipo al comprador o a cualquier otro.

**NOTA:** La póliza de SECO-LARM es una que se continúa a desarrollar y mejorar; por lo tanto, SECO-LARM se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable por los errores de impresión. Todas las Marcas registradas son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. O de sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606  
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com)  
Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)

 PICPN3

MI\_SD-927PKC-NSQ\_190503\_SP.docx